




- Disconnect and isolate the negative battery cable.
 - · Clean dash with isopropyl alcohol.
- Débranchez et isolez le câble négatif de la batterie.
 - Nettoyez le tableau de bord avec de l'alcool isopropylique.
- Desconecte y aísle el cable negativo de la batería.
 - Limpie la consola con alcohol isopropilo.

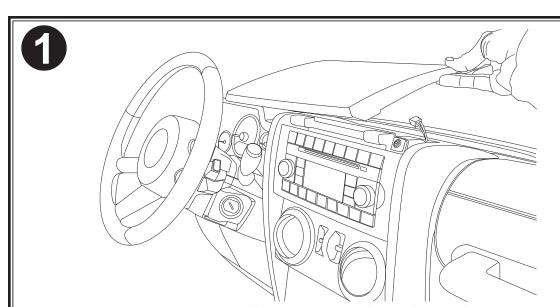


Remove top panel and trim panel. ♦
Retirez le panneau supérieur et le panneau de garnissage. ♦
Retire el panel superior y el de guarnición. ♦

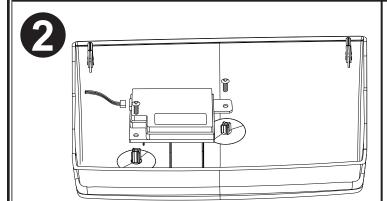

If present, remove compass module from underside of top panel. ◆
S'il est installé, retirez le module de boussole de la face inférieure du panneau supérieur. ◆
Retire el módulo de la brújula (de haberlo) de la parte de abajo del panel superior. ◆

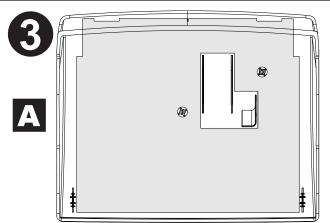


Secure template on underside of top panel. ◆
Fixez le gabarit sur la face inférieure du
panneau supérieur. ◆
Afirme la plantilla a la parte de abajo
del panel superior. ◆

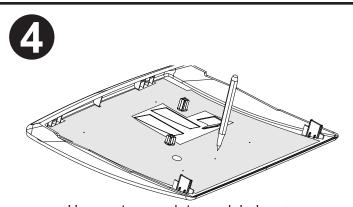

Use center punch to mark holes. ♦

Utilisez un pointeau pour marquer les trous. ♦


Use un perforador o punzón para marcar agujeros. ♦

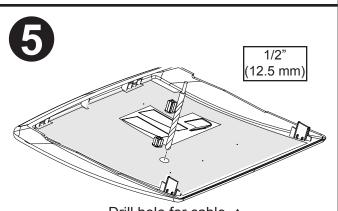

Drill hole for cable. ♦


Percez un trou pour y faire passer le câble. ♦

Perfore el agujero para el cable. ♦

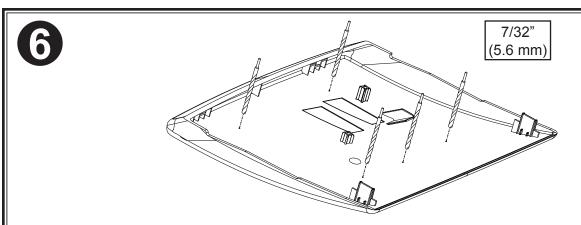

Remove template. Drill holes. ♦
Retirez le gabarit. Percez les trous. ♦

Retire la plantilla. Perfore los agujeros. •

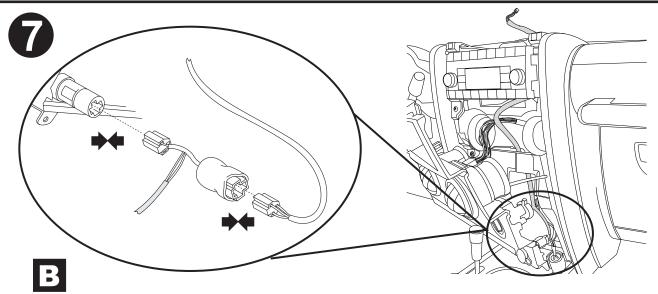


Connect cigarette lighter harness. Route cable up through dash. Test for switched power at the cigarette lighter using a (DVOM) Digital Volt – Ohm Meter. Reinstall trim panel. ◆

Connectez le câble de la prise d'allume-cigarette. Passez le câble dans le tableau de bord. Vérifiez l'alimentation fournie par l'allume-cigarette à l'aide d'un multimètre numérique. Réinstallez le panneau de garnissage. ◆


Conecte el encendedor y pase el cable por el tablero de instrumentos. Compruebe la conexión de la alimentación del encendedor con un medidor digital de voltios/ohmios.

Vuelva a instalar el panel de guarnición. ◆

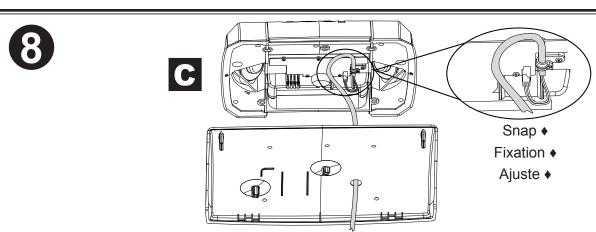


Route cable through hole in top panel. Connect to bottom of mount. ◆
Passez le câble dans le trou du panneau supérieur. Connectez-le au bas du support. ◆
Pase el cable por el agujero del panel superior. Conecte el cable con el sistema. ◆



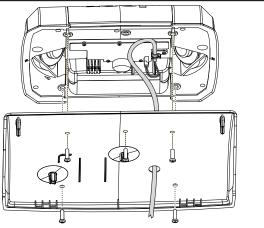

Line up mount with holes. Screw down. Reinstall and plug in compass module. ♦
Alignez le support avec les trous. Serrez les vis. Réinstallez et branchez le module de boussole. ♦
Alinee los agujeros y atornille. Reinstale el módulo de brújula y enchúfelo. ♦




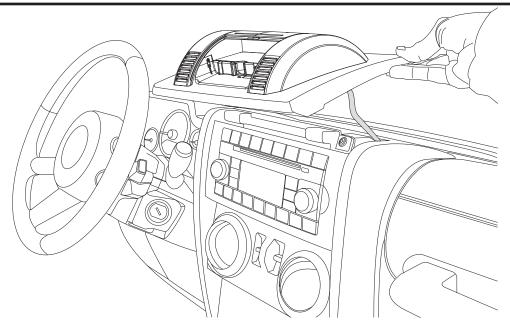

Reinstall top panel. •

Réinstallez le panneau supérieur. •

Vuelva a instalar el panel superior. ♦

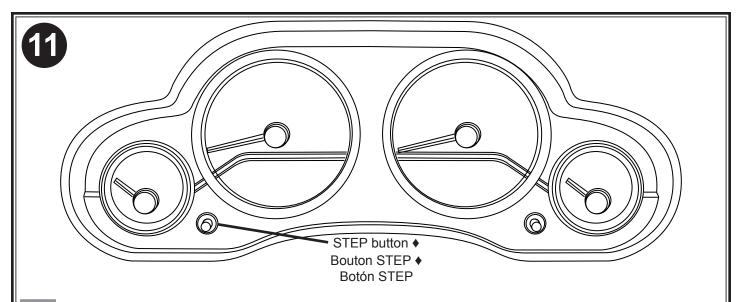

E N Manually calibrate the compass, as follows:

NOTE: Do not calibrate the compass near large metal objects, such as other vehicles, large buildings, or bridges; or near overhead or underground power lines.

- 1. Start the engine, but leave the vehicle in **PARK**.
- 2. Depress the **STEP** button for approximately 10 seconds until the VAR menu is displayed. The current variance value will also be displayed.
- 3. While in the VAR menu, depress the **STEP** button for approximately 10 seconds until the CAL message is displayed solidly, not blinking.
- 4. To complete the compass calibration, drive the vehicle in one or more complete 360 degree circles under 5 mph (8 km/h) in an area free of large metal objects, such as other vehicles, large buildings, or bridges; or near overhead or underground power lines, until the CAL indicator turns off. The compass will now function normally.

Étalonnez manuellement la boussole, comme suit :

REMARQUE : N'étalonnez pas la boussole à proximité de gros objets métalliques (autres véhicules, grands édifices ou ponts) ou de lignes électriques aériennes ou souterraines.

- 1. Démarrez le moteur, mais laissez le véhicule stationné (POSITION PARK).
- 2. Relâchez le bouton **STEP** pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le menu VAR apparaisse. La valeur de l'écart actuel apparaît également.
- 3. Dans le menu VAR, relâchez le bouton **STEP** pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'étalonnage (CAL) reste allumé sans clignoter.
- 4. Pour terminer l'étalonnage de la boussole, conduisez le véhicule en effectuant un ou plusieurs cercles complets de 360 degrés à moins de 8 km/h, dans une zone dépourvue de gros objets métalliques (autres véhicules, grands édifices ou ponts) ou de lignes électriques aériennes ou souterraines, jusqu'à ce que l'indicateur d'étalonnage s'éteigne. À présent, la boussole fonctionne normalement.

Calibre de forma manual la brújula como se muestra a continuación:

NOTA: no calibre la brújula cerca de objetos metálicos grandes, como otros vehículos, grandes edificios o puentes; o cerca de líneas eléctricas bajo tierra o alzadas.

- 1. Arranque el motor, pero deje el vehículo en posición de **estacionamiento**.
- 2. Pulse el botón **STEP** durante 10 segundos aproximadamente hasta que aparezca el menú VAR. También se mostrará el valor de varianza actual.
- 3. En el menú VAR, pulse el botón **STEP** durante 10 segundos aproximadamente hasta que aparezca el mensaje CAL fijo, que no parpadee.
- 4. Para llevar a cabo la calibración de la brújula, conduzca el vehículo en uno o varios círculos de 360 grados o más a una velocidad inferior a 8 km/h (5 mph) en una zona sin objetos metálicos grandes, como otros vehículos, grandes edificios o puentes; o cerca de líneas eléctricas bajo tierra o alzadas, hasta que se apague el indicador CAL. La brújula funcionará ahora correctamente.